MANUEL D'UTILISATION

guzzie+GUSS®

G+G001 L'universel Hitch de Pousette

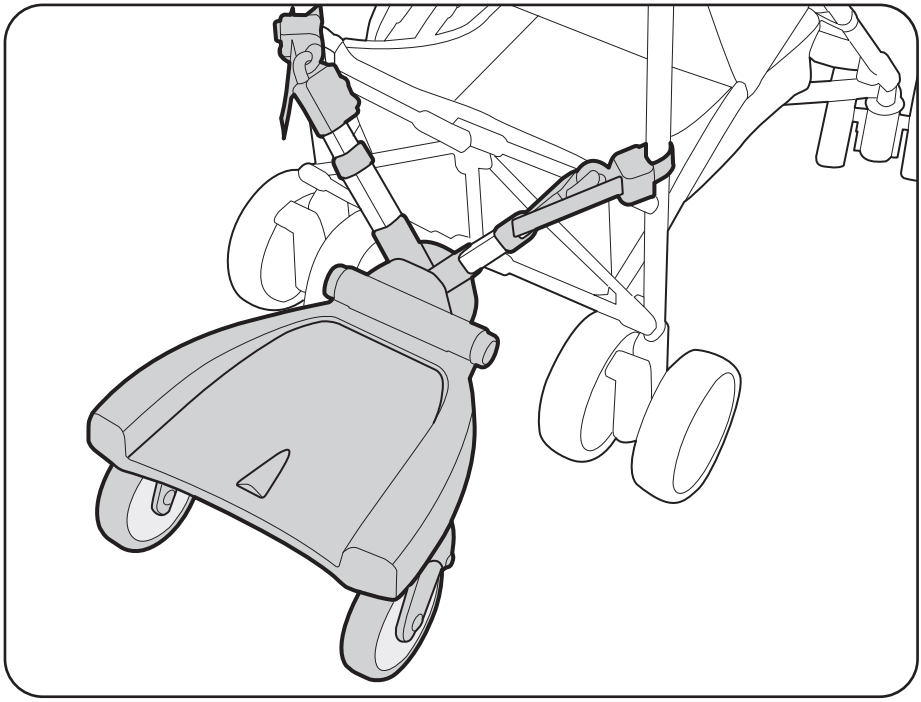

Veuillez lire ce manuel d'instruction soigneusement avant d'utiliserce produit.
Soyez sûr de sauver ces instructions pour la future référence.

Introduction

Le produit que vous venez d'acheter est l'un des accessoires de poussette des plus innovant développé au 21ème siècle. Guzzie+Guss s'est engagé à rendre la vie des enfants et parents sécuritaire, simple et pratique. Nous aimerions vous remercier pour l'achat de cet excitant produit et espérons que vous prendrez plaisir à l'utiliser. Il est important que vous lisiez et suiviez les instructions de ce manuel attentivement. S'il vous plait, assurez-vous que toutes les pièces sont bien attachées et que les pièces mobiles s'ajustent correctement. S'il vous plait, faites attention au mécanisme d'ouverture et de fermeture. Assurez vous de lire toutes les mises en garde et les étapes de sécurité avant l'utilisation.

Important

Après avoir entièrement lu et suivi toutes les instructions de ce manuel, s'il vous plait ranger votre manuel d'instruction dans un endroit sécuritaire pour un usage futur. Si le produit que vous avez reçu fonctionne de façon différente des instructions incluses avec ce produit, s'il vous plait contacter Guzzie + Guss par internet à l'adresse info@guzzieandguss.com. Là, vous obtiendrez le manuel le plus à jour pour l'Hitch Universelle G+G. Vous pouvez aussi enregistrer votre produit en ligne pour but de garantie. Veuillez avoir en main le numéro d'enregistrement et la date de fabrication lors de votre inscription.

Pièces comprises:

A. Planche principale
B. Roues (2pcs)
C. Vis d'ajustement
D. Base de connexion
E. Sangles de connexion
(Gauche et Droit)
F. Sangle de rangement
G. Manuel d'utilisation

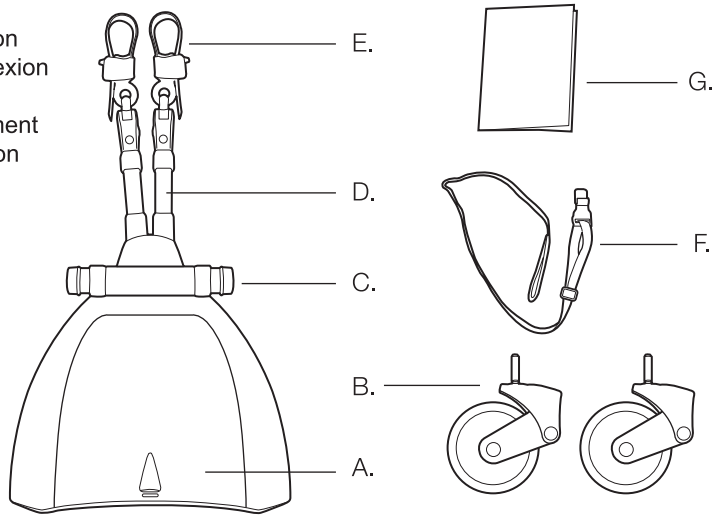

1. Ceinture
2. Boucle de connexion
3. Crochet de verrouillage
4. Bouton de verrouillage
5. Bouton d'ajustement
6. Boucle fixe
7. Boucle ajustable

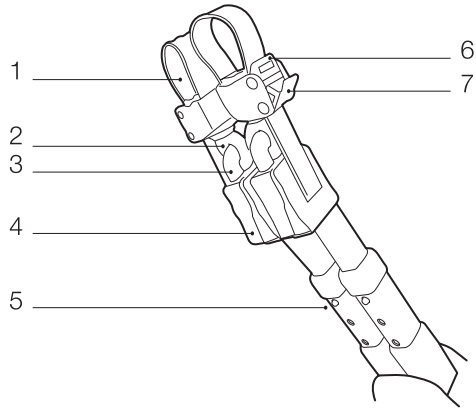

Attachement des roues

Placez la planche principale à l' envers sur une surface plane. Poussez fermement les roues dans les trous supports prévues à cet effet jusqu'à ce que vous entendiez un « click » (Voir image 1).

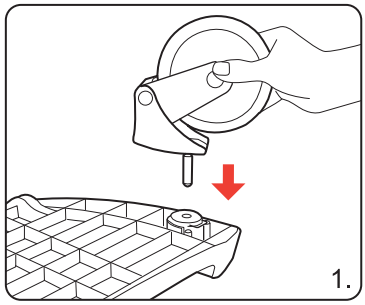

Détachement des roues

Appuyez et tenir la pate métallique du coté arrière de la roue pour la libérer. Retirer les roues pour nettoyer, lubrifier, ou ranger (Voir Image 2).

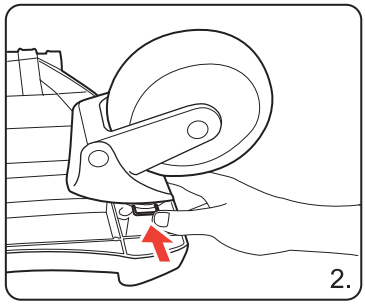

Préparation du connecteur

La circonférence acceptable maximale du châssis de la poussette est 170mm (6.7'').

Placez l'Hitch universelle près de la position désirée sur votre poussette et étendre le connecteur à la longueur idéale. L'extension maximale est 45mm (1.77'')

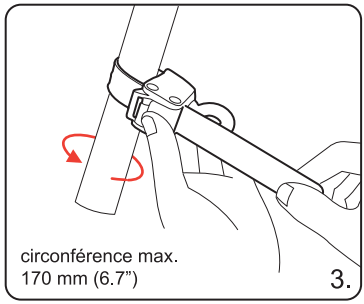

Attention:
Assurez-vous que toutes les sangles sont serrées de manière sécuritaire au tube du châssis de la poussette et qu'elles sont dans une position fixe.

Assurez-vous que le frein de la poussette fonctionne correctement, à la foi avant d'installer le connecteur et lorsque le connecteur a été correctement installer.

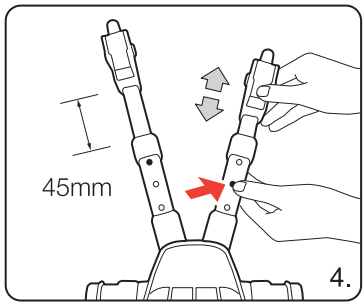

Attachement de l'Hitch Universelle

1) Commencer par desserrer les vis d'ajustement des deux cotés. Les vis doivent être suffisamment libres pour que l'attelage du connecteur bouge librement (Voir image 5).

2) Attachez le connecteur comme sur le diagramme (Voir Image 6). 1. La sangle va autour du tube du châssis de la poussette. 2. La sangle passe dans la boucle ajustable. Tirez fermement sur la sangle tout en appuyant sur la boucle ajustable. 3. Verrouillez la boucle fixe pour sécuriser.

Assurez-vous que vos connecteurs sont dans la bonne position et NE PEUVENT PAS être déplacer.

3) Ajustez le bras extensible à la bonne longueur. Appuyez sur le bouton de verrouillage et connectez le crochet de verrouillage à la boucle du connecteur. Relâchez le bouton de verrouillage et insérez le crochet de verrouillage dans le verrou jusqu'à ce que vous entendiez un « click » (Voir Image 7)

En fonction de la marque de votre poussette, vous aurez peut être besoin d'ajuster la séquence d'installation de voter Hitch Universelle comme requis.

4) Ajustez la base de l'extension au bon angle. Puis serrez les vis d'ajustement.

Attention:
S'il vous plait, assurez-vous que la planche principale est fixe à une position plane pour le confort et la sécurité de votre enfant. S'il vous est impossible de trouver une position plane, inclinez légèrement la planche vers l'avant, et le système de suspension balancera la planche lorsque votre enfant monte dessus.

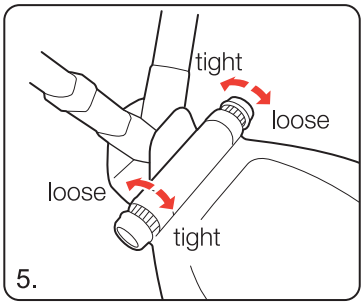

5.

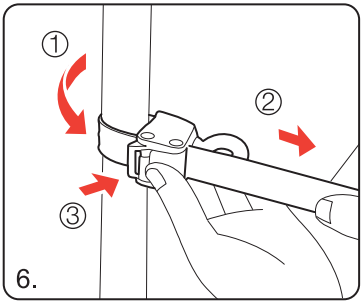

6.

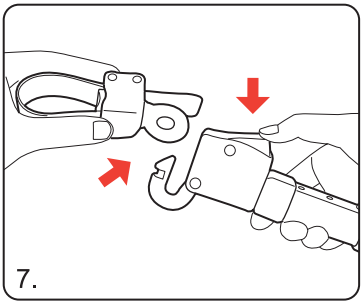
7.

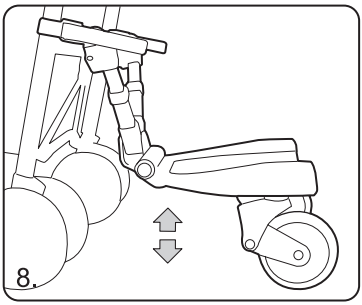
8.

Déconnexion de l'Hitch

1) Il y a deux façons de retirer l'Hitch Universelle lorsqu'elle n'est pas utilisée. Déconnectez l'Hitch en appuyant sur les boutons de verrouillage et retirer l'Hitch (Voir Image 9a) ou en retirant complètement les connecteurs (Voir Image 9b).

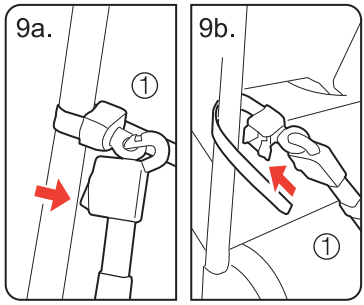

2) Ajustez les bras de connexion au plus court. Desserrez les vis d'ajustement, puis pivotez les bras de connexion par-dessus la planche principale. Resserrez les vis d'ajustement (Voir Image 10)

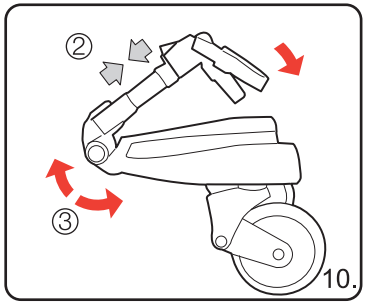

Rangement temporaire

1) Desserrez les vis d'ajustement et pivotez la base de l'extension vers le haut au maximum (voir image 11). Puis resserrer les vis d'ajustement.

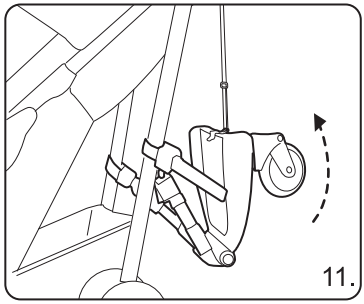

2) Attachez la sangle de rangement à l'arrière de l'Hitch avec le clip fourni (Voir Image 12). Puis attachez l'autre bout de la sangle à la poignée ou au châssis de la poussette.

Lorsque vous n'utilisez pas votre Hitch Universelle, assurez-vous de la suspendre par l'arrière de votre poussette pour éviter de créer un danger de basculement.

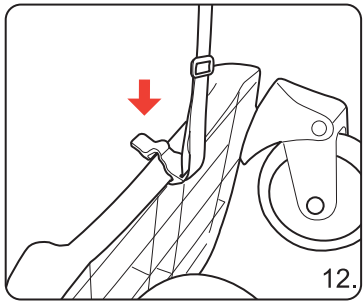

AVERTISSEMENT!

- L'utilisation est prévue pour un enfant à la foi, âge approximatif de deux ans, poids maximum de 20 kgs (44lbs).
- Gardez vos mains sur la poussette en tout temps quand l'enfant est sur la planche G+G. NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS ATTENTION.
- Assurez-vous qu'ils soient debout avec les deux pieds sur la matière antidérapante de la planche.
- Avant chaque utilisation, vérifiez les connecteurs et les resserrer si nécessaire.
- Ne jamais utiliser le frein de la poussette lorsque votre enfant est debout sur la planche G+G.
- Ne pas utiliser la planche G+G si des pièces sont cassées, déchirées, ou manquantes.
- Ne jamais laisser des enfants jouer avec la Planche G+G, ce n'est pas un jouet.
- L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant est déconseillée avec la planche G+G.

Maintenance

- Lubrifiez toutes les pièces mobiles dont les roues régulièrement, avec un lubrifiant à base d'huile.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de terre ou particules coincée dans les roues, suspen sion ou autre pièce mobile.
- Assurez vous de sécher la planche universelle si elle a été mouillé.
- Lors du nettoyage, utiliser de l'eau chaude et un chiffon propre, toutes les pièces devrait être lubrifier à nouveau après le nettoyage.

Si la maintenance n'est pas faite correctement, l'Hitch universelle ne fonctionnera peut être pas correctement et des problèmes peuvent arriver.

Enregistrement et Garantie de produit

La G+G 002H est couverte par une Garantie Limitée d'une durée de 1 an à partir de la date d'achat inscrite sur le reçu, contre tout défaut de fabrication ou de main d'œuvre.

Pour Enregistrement vous pouvez soumettre en ligne @ www.guzzieandguss.com
Ou poster à l'adresse indiquée.

Peter John M. Distribution Inc.
88 SW Marine Drive, Vancouver, BC
Canada V5X 2R1

info@pjmdistribution.com

Tel: 1-604-324-2851
Numéro sans surcharge: 1-888-597-0992
Fax: 1-604-324-2876

03.2010 002H